



Reolink Argus PT

návod k použití

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím nejprve společnost Reolink. Na většinu otázek lze odpovědět prostřednictvím našeho online střediska podpory na adrese <https://support.reolink.com> nebo kontaktujte prodejce na adrese info@syntex.cz


Obsah balení



kamera Reolink Argus PT



anténa

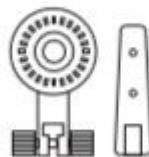

montážní rameno



napájecí kabel



výstražný štítek



návod



montážní šablona



vruty a hmoždinky

Popis produktu



● kontrolka LED svítí červeně (připojení Wi-Fi selhalo)

Bliká: Pohotovostní stav

svítí: Provozní stav

● kontrolka LED svítí modře (připojení Wi-Fi v pořádku)

Bliká: Pohotovostní stav

svítí: Provozní stav


Instalace antény



Nainstalujte prosím anténu. Přišroubujte ji otáčením základnou antény ve směru hodinových ručiček. Pro nejlepší příjem ponechte anténu ve svislé poloze.

Zapnutí kamery

Hlavní vypínač kamery Reolink Argus PT je ve výchozím stavu vypnutý. Před nastavením kamery jej prosím nejprve zapněte.

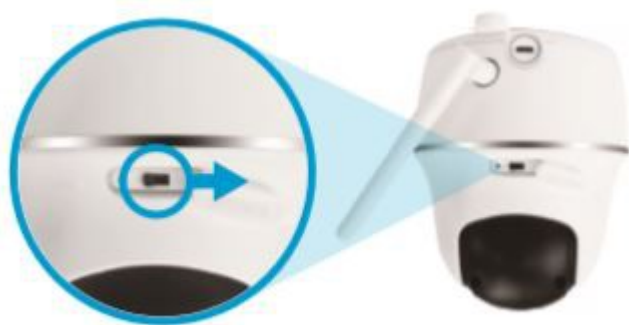

UPOZORNĚNÍ:

Pokud kameru delší dobu nepoužíváte, vypněte ji.


Nastavení kamery v aplikaci Reolink (pro chytré telefony)

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Reolink z obchodů App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android).



Chcete-li nakonfigurovat kameru, postupujte podle pokynů.

1. Klepnutím na tlačítko **+** v pravém horním rohu přidejte kameru.
2. Naskenujte QR kód ze zadní strany kamery.
3. Klepnutím na „Připojit k Wi-Fi“ nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.

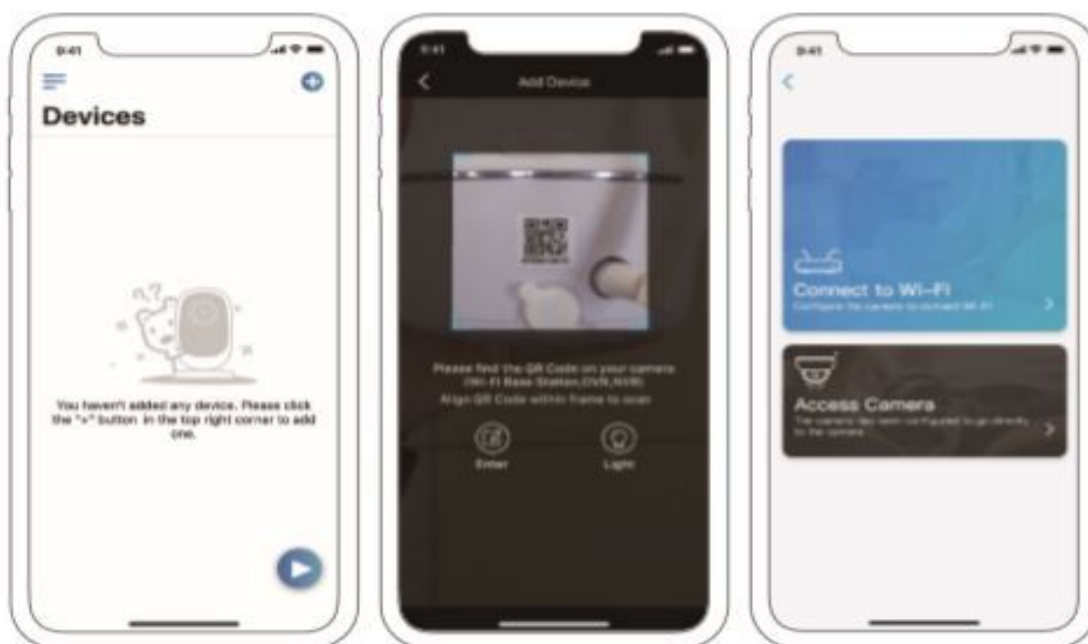

UPOZORNĚNÍ:

- Reolink Argus 2/Argus Pro podporuje pouze 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz není podporováno.
 - Po počátečním nastavení může vaše rodina kliknout na „Přístup k kameře“ pro živé zobrazení.
4. Na telefonu bude vygenerován QR kód. Umístěte QR kód na telefonu směrem k objektivu kamery Reolink Argus Eco do vzdálenosti asi 20 cm tak, aby kamera mohla naskenovat QR kód. Ujistěte se, že jste odstranili ochrannou fólii objektivu kamery.
 5. Podle pokynů dokončete nastavení Wi-Fi.
 6. Po vytvoření hesla pro kameru postupujte podle pokynů pro synchronizaci času a poté zahajte živé zobrazení nebo přejděte na „Nastavení zařízení“.



Nastavení kamery v klientu Reolink (pro PC)

Stáhněte si software klienta Reolink z našeho oficiálního webu:
<https://reolink.com/software-and-manual/> a nainstalujte jej.


UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme nejprve kameru nastavit v aplikaci Reolink, ještě před přidáním kamery do aplikace Reolink Client.

Spusťte software Reolink Client a kameru přidejte ručně do klienta.

Postupujte podle následujících pokynů.

• V síti LAN

1. V pravé části nabídky klikněte na „Přidat zařízení“.
2. Klikněte na „Scan Device in LAN“.
3. Poklepejte na kameru, kterou chcete přidat. Informace budou vyplněny automaticky.
4. Chcete-li se přihlásit, zadejte heslo vytvořené v aplikaci Reolink.
5. Klepnutím na tlačítko „OK“ se přihlaste.

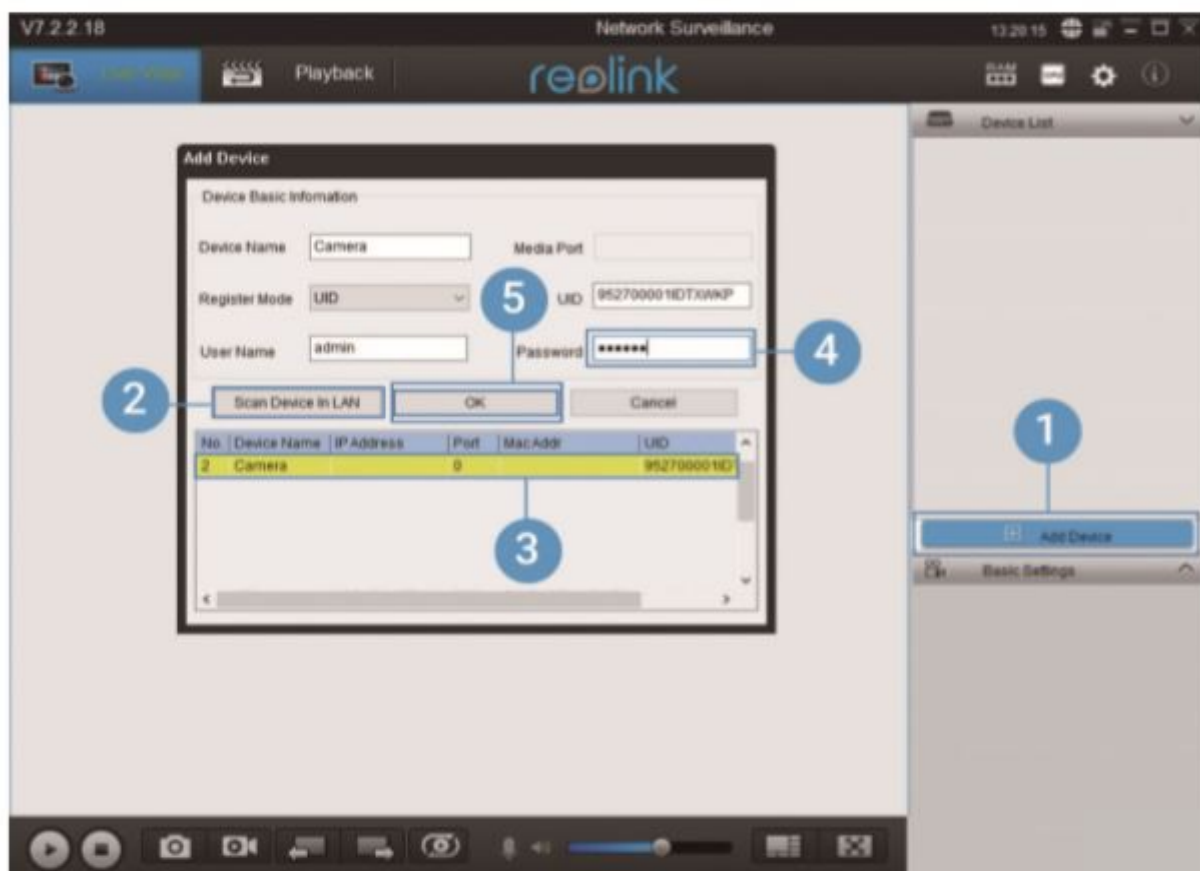

● V síti WAN

1. V pravé části nabídky klikněte na „Přidat zařízení“.
2. Jako režim registrace vyberte „UID“.
3. Zadejte UID vaší kamery.
4. Vytvořte název kamery zobrazené na Reolink Client.
5. Chcete-li se přihlásit, zadejte heslo vytvořené v aplikaci Reolink.
6. Klepnutím na tlačítko „OK“ se přihlaste.



UPOZORNĚNÍ: Z důvodu úspory energie se kamera odhlásí, pokud po dobu pěti minut neproběhne žádná operace. Musíte se znovu přihlásit kliknutím na tlačítko .

Při instalaci kamery věnujte pozornost

Pro venkovní použití nainstalujte kameru Argus PT vzhůru nohama, abyste maximalizovali její vodotěsnost a účinnost snímače pohybu PIR.

Pro použití v interiéru lze kameru umístit ve svislé poloze, ale umístěte ji maximálně 2,5 metru od země.



• Detekční vzdálenost snímače PIR

Senzor PIR má 3 úrovně citlivosti pro vaše nastavení: Nízká / Střední / Vysoká.

Vyšší citlivost nabízí delší detekční vzdálenost.

Výchozí citlivost senzoru PIR je „Střední“.

Citlivost	Hodnota	Detekční vzdálenost (pohybující se lidé, zvířata, věci)	Detekční vzdálenost (pro jedoucí vozidla)
Vysoká	0 – 50	až 4 metry	až 10 metrů
Střední	51 – 80	až 6 metrů	až 12 metrů
Nízká	81 – 100	až 10 metrů	až 16 metrů

UPOZORNĚNÍ:

Cesta k úpravě vzdálenosti v aplikaci: Nastavení zařízení - nastavení PIR



Důležité poznámky k omezení falešných poplachů

Chcete-li omezit falešné poplachy, mějte na paměti:


- Neinstalujte kameru čelem k objektům s jasnými světly, včetně slunečního svitu, jasných světel lamp atd.
- Neumísťujte kameru příliš blízko místa, kde se často pohybují vozidla. Na základě našich četných testů je doporučená vzdálenost mezi kamerou a vozidlem 16 metrů.
- Držte se dál od vývodů, včetně větracích otvorů klimatizace, vývodů zvlhčovače, větracích otvorů projektorů atd.
- Neinstalujte kameru tam, kde je silný vítr.
- Neinstalujte kameru proti zrcadlu.
- Aby nedošlo k bezdrátovému rušení, udržujte kameru ve vzdálenosti nejméně 1 metr od všech bezdrátových zařízení, včetně směrovačů Wi-Fi a telefonů.

• Úhel instalace PIR senzoru

Při instalaci kamery nainstalujte kameru úhlově (úhel mezi senzorem a detekovaným objektem je větší než 10°) pro efektivní detekci pohybu. Pokud se pohybující objekt přiblíží k PIR senzoru v ose, senzor nemusí pohyb detekovat.


Pro vaši informaci:

- Detekční vzdálenost senzoru PIR: 7 metrů (ve výchozím nastavení)
- Detekční úhel senzoru PIR: 100° (H)

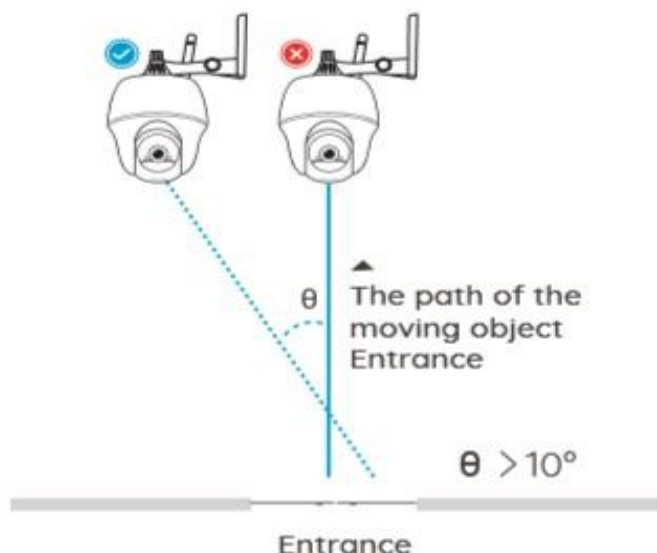

• Ideální sledovací vzdálenost kamery

Ideální pozorovací vzdálenost je 2-10 metrů, což vám umožní rozpoznat člověka.

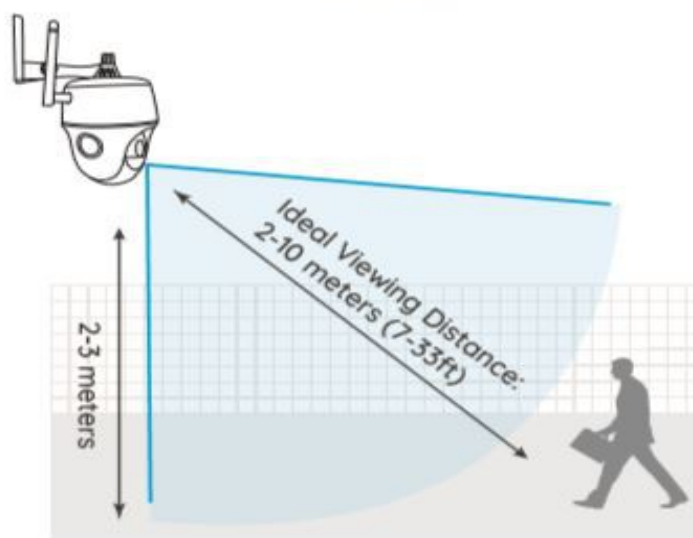

Nabíjení baterie



1. přiloženým napájecím adaptérem



2. solárním panelem Reolink

Indikátor nabíjení: ● Oranžová LED: Nabíjení ● Zelená LED: Plně nabitá

UPOZORNĚNÍ:

- Vezměte prosím na vědomí, že solární panel NENÍ součástí balení. Solární panel si můžete koupit jako doplněk Reolink.




Důležitá bezpečnostní opatření při používání dobíjecí baterie

Reolink Argus PT není navržen pro nepřetržitý provoz s plnou kapacitou nebo nepřetržitý živý přenos. Je navržen tak, aby zaznamenával pohybové události a sledoval živé vysílání na dálku, pouze když potřebujete. Naučte se v tomto příspěvku několik užitečných způsobů, jak maximalizovat výdrž baterie:


<https://reolink.com/faq/extend-battery-life/>

1. Nabijte dobíjecí baterii standardní a vysoce kvalitní nabíječkou DC 5V nebo 9V.
2. Pokud chcete baterii napájet přes solární panel, uvědomte si, že baterie je kompatibilní POUZE se solárním panelem Reolink. Baterii nelze nabíjet prostřednictvím solárních panelů jiných značek.
3. Nabíjejte baterii při teplotách mezi 0 ° C a 45 ° C.
4. Baterii vždy používejte při teplotách mezi -20 ° C a 60 ° C.
5. Udržujte nabíjecí port USB suchý, čistý a bez zbytků a ujistěte se, že kontakty baterie nejsou jakkoli zdeformovány.
6. Vždy se ujistěte, že nabíjecí port USB je čistý. Po úplném nabití baterie zakryjte nabíjecí port USB gumovou zástrčkou.
7. Baterii nikdy nenabíjejte, nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti možných zdrojů vznícení, jako je oheň nebo ohřívače.
8. Udržujte baterii mimo dosah dětí.
9. NIKDY nerozebírejte, neřežte, nepropichujte, nezkratujte baterii ani ji nevyhazujte do vody, ohně, mikrovlnných trub a tlakových nádob.
10. NEPOUŽÍVEJTE baterii, pokud vydává zápach, generuje teplo, změní barvu nebo se zdeformuje nebo se jakýmkoli způsobem jeví jako neobvyklá. Pokud se baterie používá nebo nabíjí, okamžitě ji vyjměte ze zařízení nebo nabíječky a přestaňte ji používat.
11. Při likvidaci použité baterie vždy dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.


Instalace montážního držáku

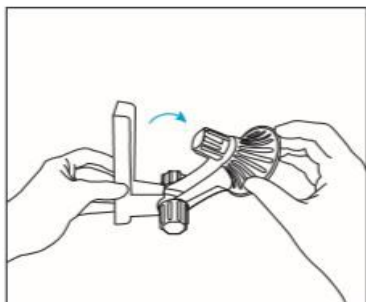


1. Povolte šroubovací čepičku a odkloňte držák kamery

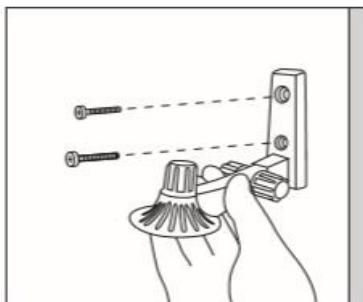


2. Přišroubujte držák na stěnu

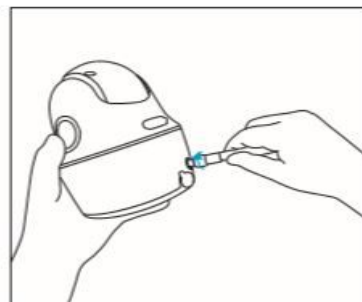


3. Namontujte anténu

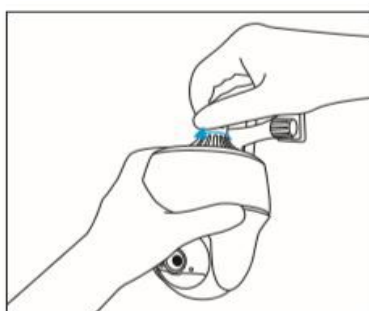

3. Přimontujte kameru k držáku

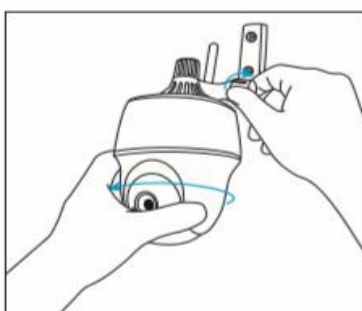

4. Povolte šroubovací čepičku a nastavte kameru do vhodné polohy.

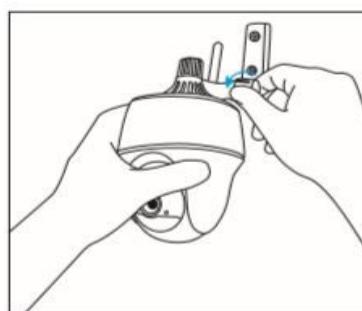

5. Utáhněte šroub pro zajištění

Odstraňování závad

• Kamera se nezapíná

Pokud zjistíte, že se kamera nezapíná, zkuste následující:

- Ujistěte se, že jste zapnuli tlačítko napájení.
- Nabijte baterii pomocí napájecího adaptéru DC 5V2A a ujistěte se, že LED indikátor baterie svítí. Pokud svítí zelené světlo, je baterie plně nabitá.
- Pokud se kamera po vyzkoušení výše uvedených kroků pro řešení problémů stále nedá zapnout, kontaktujte podporu Reolink.

• PIR senzor nespustí alarm

Pokud PIR čidlo nespustí žádný alarm v kryté oblasti, zkuste následující:

- Ujistěte se, že PIR čidlo nebo kamera jsou nainstalovány ve směru příchodu možného vetřelce.
- Ujistěte se, že je senzor PIR povolen nebo zda je časový plán zapnutý a správně nastavený.
- Zkontrolujte citlivost a ujistěte se, že je nastavena správně.
- Přejděte na Nastavení zařízení -> Nastavení PIR a zkontrolujte, zda je zaškrtnuta odpovídající akce.
- Ujistěte se, že není vybitá baterie.
- Resetujte kameru a zkuste to znovu.

• Nelze přijmout oznámení push

Pokud při detekci pohybu neobdržíte žádné oznámení push, zkuste následující:

- Ujistěte se, že oznámení push bylo povoleno.
- Ujistěte se, že je plán PIR nastaven správně.
- Zkontrolujte připojení telefonu k Internetu a akci opakujte.
- Ujistěte se, že je kamera připojena k internetu. Pokud indikátor LED pod objektivem kamery svítí nebo bliká červeně, znamená to, že se vaše zařízení odpojilo od Internetu.
- Ujistěte se, že jste v telefonu povolili příjem oznámení. Přejděte do nastavení systému v telefonu a nechte jej přijímat oznámení.

Oznámení o shodě

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení vyhovuje oddílu 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Další informace naleznete na adrese: <https://reolink.com/fcc-compliance-notice/>

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Společnost Reolink Communications prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU.



Správná likvidace tohoto produktu

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, čímž podporujete udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt vzít k recyklaci bezpečně pro životní prostředí

Omezená záruka

Na tento produkt se vztahuje dvouletá omezená záruka, která je platná pouze v případě, že jste ji zakoupili v oficiálním obchodě Reolink nebo u autorizovaného prodejce Reolink. Další informace: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Podmínky soukromí

Používání produktu podléhá vašemu souhlasu se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů na adrese reolink.com. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Používáním produktového softwaru, který je součástí produktu Reolink, souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem („EULA“) mezi vámi a společností Reolink. Další informace: <https://reolink.com/eula/>.

Prohlášení o vystavení záření ISED

Toto zařízení vyhovuje limitům radiační expozice RSS-102 stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

© 2020

SYNTEX Praha s.r.o.

Michelská 291/21

14000 Praha 4 – Michle

tel.: 241 482 662

email: info@syntex.cz