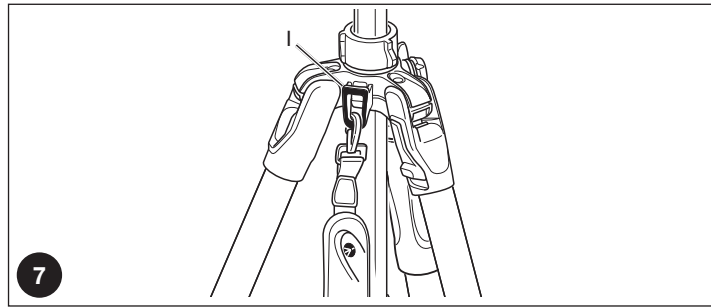
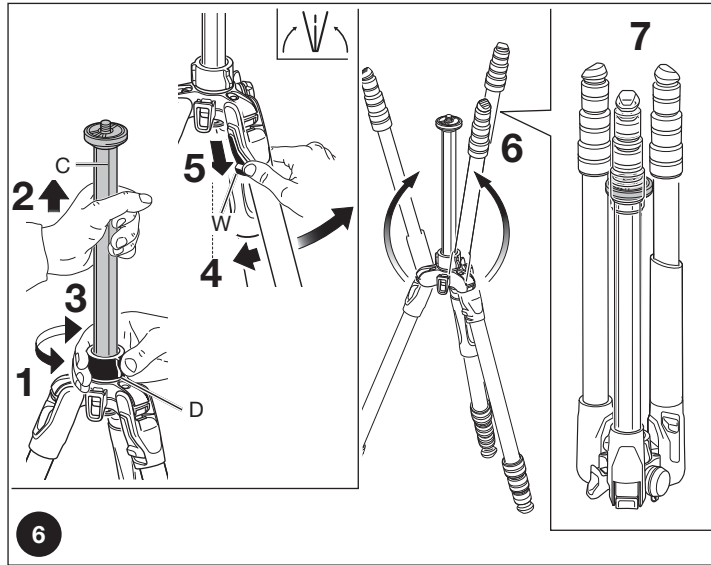
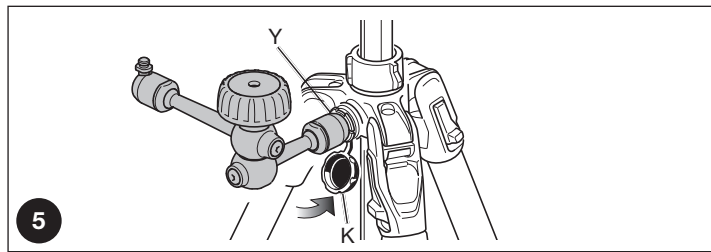
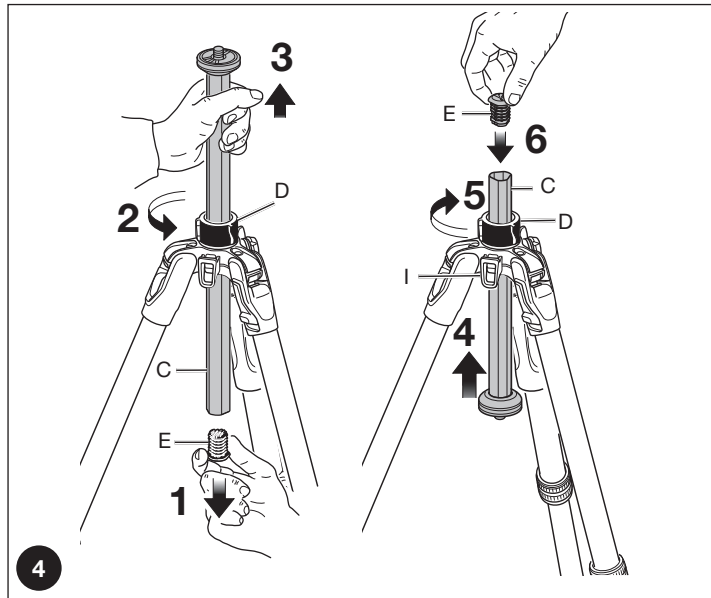
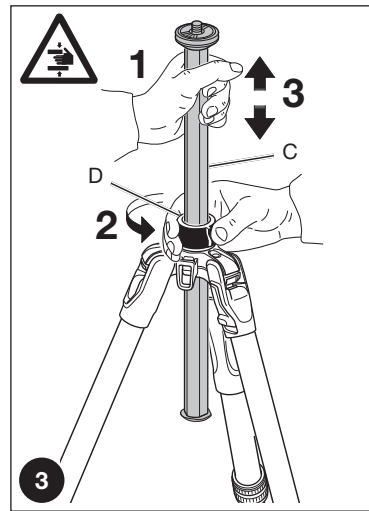
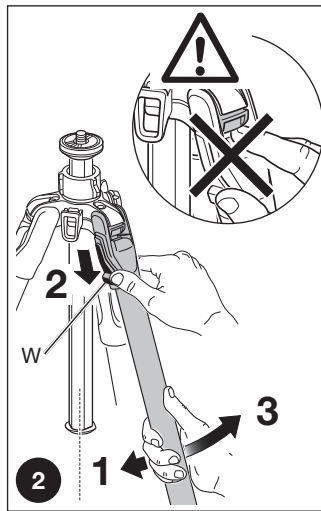
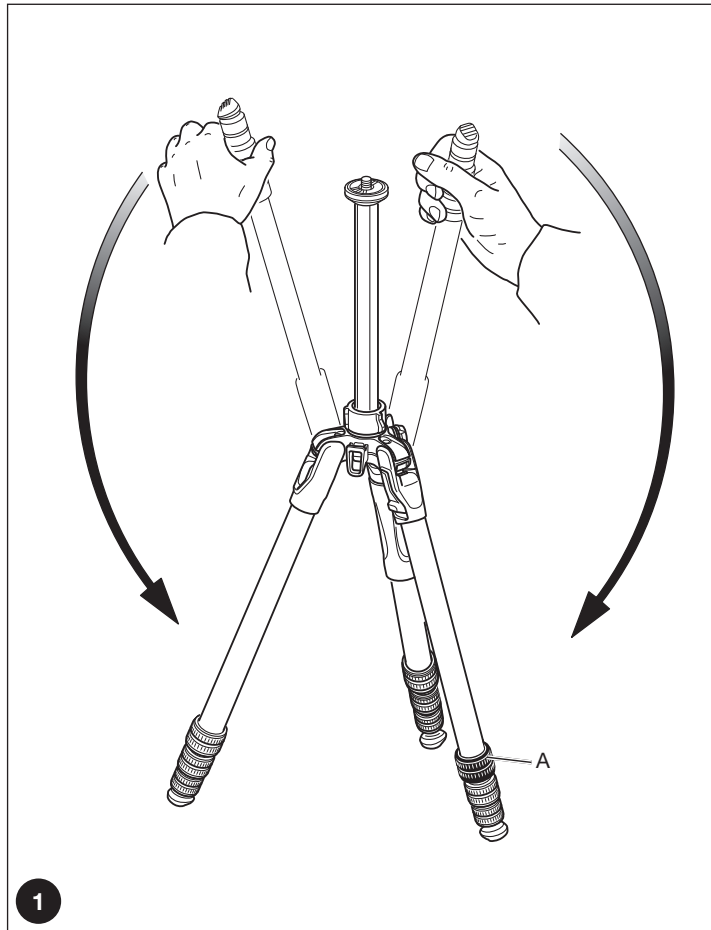


Designed for the advanced travel photographer, this tripod is extremely portable and solid. Ideal for Mirrorless cameras or medium format DSLRs.

KEY FEATURES:

- Side-pull leg angle selector for fast adjustment
- Legs can be independently set at 3 angles of spread
- Rubber leg warmer for comfortable grip (only in the aluminum version)
- Easy Link socket for arms and other accessories
- Fast and secure twist lock system
- Counterweight hook for extra stability and strap attachment

ATTACHING ACCESSORIES 5

Remove cap "K". The tripod has one 3/8" female thread "Y" (fig. 5) which can be used to attach accessories, such as Manfrotto arms that can in turn support lights, monitors, etc.

FOLDING THE TRIPOD 6

Unlock gear "D", raise column "C" to its highest point and then lock it again using gear "D". Fold the legs slightly towards the centre column "C", pull each angle selector "W" to release and fold the legs back 180° to close.

TRANSPORTATION 7

The tripod has a hook "I" to attach an optional carrying strap.

SET UP 1

Unfold the legs as shown in fig. 1. Open the 3 tripod legs. To adjust the tripod's height, release the telescopic extensions on each leg by rotating Twistlock "A" about a quarter of a turn.

LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set independently at any of the 3 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg slightly towards the centre column and press down the locking button "W" at the top of the leg. While pressing the button, select the new leg angle and then release button "W" to lock in position, then open the leg fully again. The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.

LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set independently at any of the 3 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg slightly towards the centre column and press down the locking button "W" at the top of the leg. While pressing the button, select the new leg angle and then release button "W" to lock in position, then open the leg fully again. The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.

LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set independently at any of the 3 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg slightly towards the centre column and press down the locking button "W" at the top of the leg. While pressing the button, select the new leg angle and then release button "W" to lock in position, then open the leg fully again. The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.

LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set independently at any of the 3 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg slightly towards the centre column and press down the locking button "W" at the top of the leg. While pressing the button, select the new leg angle and then release button "W" to lock in position, then open the leg fully again. The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.

LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set independently at any of the 3 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg slightly towards the centre column and press down the locking button "W" at the top of the leg. While pressing the button, select the new leg angle and then release button "W" to lock in position, then open the leg fully again. The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.

LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set independently at any of the 3 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg slightly towards the centre column and press down the locking button "W" at the top of the leg. While pressing the button, select the new leg angle and then release button "W" to lock in position, then open the leg fully again. The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.

LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set independently at any of the 3 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg slightly towards the centre column and press down the locking button "W" at the top of the leg. While pressing the button, select the new leg angle and then release button "W" to lock in position, then open the leg fully again. The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.

LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set independently at any of the 3 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg slightly towards the centre column and press down the locking button "W" at the top of the leg. While pressing the button, select the new leg angle and then release button "W" to lock in position, then open the leg fully again. The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.

LEG ANGLE ADJUSTMENT 2

Each leg can be set independently at any of the 3 angles of spread. To change the angle on a leg, close the leg slightly towards the centre column and press down the locking button "W" at the top of the leg. While pressing the button, select the new leg angle and then release button "W" to lock in position, then open the leg fully again. The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs.

Progettato per esperti fotografi che amano viaggiare, questo treppiedi è estremamente portatile e solido. Ideale per fotocamere mirrorless o DSLR di medio formato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Selettore per l'ampiezza dell'angolo di gamba che consente una veloce regolazione
- Le gambe possono essere regolate ad ampiezza diversa indipendentemente
- Protezione in gomma sulla gamba per un grip confortevole (solo nella versione alluminio)
- Connettore per attaccare facilmente braccetti e accessori
- Veloce e sicuro Twist lock system
- Gancio per contrappeso e per la cinghia porta treppiedi

ATTACCO PER ACCESSORI 5

Rimuovere il coperchio "K". Il treppiedi ha un attacco femmina 3/8" "Y" (fig. 5) che può essere usato per attaccare accessori, come i braccetti Manfrotto, supporto luci, monitor, etc.

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

CHIUSURA DEL TREPPIEDI 6

Sbloccare la manopola "D", alzare la colonna "C" alla sua massima estensione e successivamente bloccarla usando la manopola "D".

Conçu pour les photographes qui voyagent beaucoup, ce kit trépied avec rotule ball est robuste et facilement transportable. Il est idéal pour les appareils photo hybrides ou les reflex d'entrée de gamme ou milieu de gamme.

CARACTERISTIQUES :

- Sélecteurs d'angle de jambe pour une installation rapide
- 3 angles de jambe différents, réglages indépendants pour chaque jambe
- Poignée grippée chauffe-main pour une prise en main confortable (seulement dans la version aluminium)
- Connecteur Easy Link pour bras articulé ou autres accessoires
- Bagues de serrage rotatives Twist Lock pour une installation rapide
- Crochet pour contrepoids pour augmenter la stabilité

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

PLIAGE DU TREPIED 6

Déverrouillez le levier "D", montez la colonne "C" à son point le plus haut puis verrouillez-la à nouveau avec le levier "D". Poussez les jambes vers le bas et placez les sélecteurs d'angle "W" sur la position "fermé" puis repliez les jambes à 180° pour fermer le trépied.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

FIXATION D'ACCESSOIRES 5

Retirez le capuchon "K". Le trépied est équipé d'une fixation femelle 3/8" "X" (fig. 5) qui sert à fixer des accessoires, comme un bras articulé Manfrotto qui permet de soutenir un éclairage, un écran de retour, etc.

Dieses Stativ ist äußerst stabil und besonders leicht transportierbar. Es eignet sich optimal für die Verwendung mit spiegellosen Kameras oder Mittelformat-DSLR-Kameras.

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

WESENTLICHE FEATURES:

- Beinanstellwinkel-Wahlschalter zur schnellen Einstellung
- für die Beine können unabhängig voneinander jeweils 3 verschiedene Spreizwinkel gewählt werden
- Kälteschutz-Handgriff für angenehmen Halt (nur in der Aluminium-Version)
- Easy-Link-Anschluss für Arme und anderes Zubehör
- schnelles und sicheres Drehverschluss-system
- Gegengewicht-Haken für mehr Stabilität sowie zur Befestigung eines Tragegurts

HINWEIS: Bei der Verwendung im Freien und besonders bei starkem Wind kann die Stabilität des Stativs erhöht werden, indem ein Gegengewicht (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Haken "I" gehängt wird. Das kombinierte Gewicht von Gegengewicht und Kamera darf die angegebene Nutzlast des Stativs nicht überschreiten.

ANBRINGEN VON ZUBEHÖR 5

Entfernen Sie Kappe "K". Das Stativ verfügt über ein 3/8 Zoll Innengewinde "Y" (Abb. 5), an dem Zubehör, wie z.B. ein Manfrotto Arm befestigt werden kann, um daran Leuchten, Monitore usw. anzubringen.

ZUSAMMENKLAPPEN DES STATIVS 6

Lösen Sie den Knopf "D", ziehen Sie die Säule "C" bis zu ihrem höchsten Punkt und verriegeln Sie sie dann erneut mit dem Knopf "D".-Lösen Sie an jedem Bein den Beinanstellwinkel-Wahlschalter und klappen Sie die Beine zum Schließen um 180° nach oben.

TRANSPORT 7

Das Stativ verfügt über einen Haken "I", an dem ein optional erhältlicher Tragegurt befestigt werden kann.

WARTUNG DER DREHVERSCHLÜSSE 8 UND 9

Verliert der Drehverschluss "A" im Laufe der Zeit an Geschmeidigkeit, gehen Sie bitte wie folgt vor:

WARTUNG DER DREHVERSCHLÜSSE 8 UND 9

- schrauben Sie den Drehverschluss ab
- reinigen Sie die Gewindeteile (am Stativbein sowie am Drehverschluss) mit Wasser, um Sand oder Schmutz zu entfernen
- schmieren Sie beide Gewindeteile
- montieren Sie den inneren Kunststoffkegel wie in Abb. 8 gezeigt.

WARTUNG DER DREHVERSCHLÜSSE 8 UND 9

- Legen Sie den Plastikring in die passende Ringnut im Metallteil des Beines (Abb. 9 - Carbon-Version).
- Setzen Sie den Drehverschluss daraufhin wieder ganz zusammen.

JUSTIERUNG DES MITTELSÄULENAUSZUGS 3

Um die Mittelsäule "C" zu verstellen, lösen Sie den Knopf "D". Stellen Sie die Höhe der Säule nach Bedarf ein. Drehen Sie dann den Knopf "D" fest, um die Säule in dieser Position zu fixieren.

UMDREHEN DER MITTELSÄULE 4

Die Mittelsäule lässt sich umdrehen. Entfernen Sie die Gummikappe "E" und entriegeln (zum Festziehen) oder entgegen dem Uhrzeigersinn (zum Lösen) mit einem Torx-Schlüssel Nr. 25 gedreht werden. In den meisten Fällen reicht eine 1/3 Drehung aus, um den korrekten Schraubenzug wiederherzustellen.

UMDREHEN DER MITTELSÄULE 4

Die Mittelsäule lässt sich umdrehen. Entfernen Sie die Gummikappe "E" und entriegeln (zum Festziehen) oder entgegen dem Uhrzeigersinn (zum Lösen) mit einem Torx-Schlüssel Nr. 25 gedreht werden. In den meisten Fällen reicht eine 1/3 Drehung aus, um den korrekten Schraubenzug wiederherzustellen.